


Facepass 7

Автономная система распознавания лиц

Краткое руководство V1.0

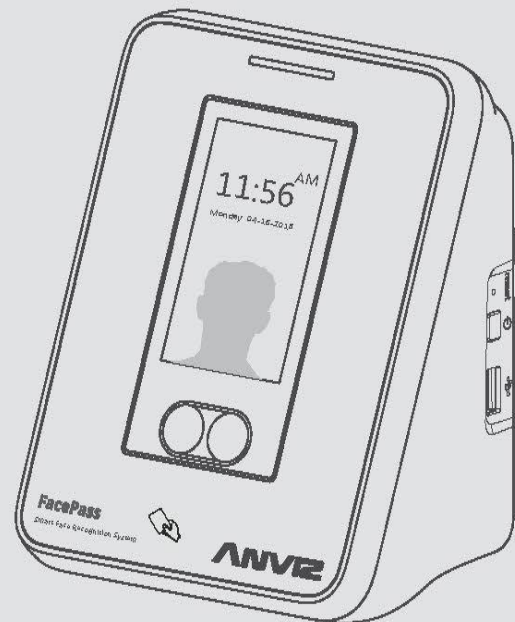

⚠ Примечание

- Не используйте масляную воду или острые предметы, чтобы не испачкать и не повредить дисплей.
- Не роняйте, не сгибайте и сильно не нажимайте на оборудование, используются хрупкие детали.
- Оборудование рекомендуется устанавливать в помещении, в соответствии с оптимальными условиями для дисплея и кнопок. За пределами температурного диапазона оборудование будет работать менее эффективно, с меньшей функциональностью и производительностью.
- Пожалуйста, аккуратно протирайте экран и панель мягкой тканью. Избегайте очистки водой или моющим средством.
- Если невозможно выключить устройство или завершить операцию, нажмите «Сброс», чтобы перезагрузить устройство.
- Пожалуйста, обратите внимание на защиту от воды, данное оборудование не является водонепроницаемым.

1. Содержание комплекта



2. Условия установки

До установки:

- Рабочая температура FacePass 7: 0 °C ~ 45 °C, рабочая влажность: 20-80%
Прямой солнечный свет может сильно повлиять на качество распознавания лиц, поэтому:
1. Избегайте установки оборудования на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.
 2. При наружной установке обеспечьте защиту от попадания влаги.
 3. При установке в помещении избегайте воздействия сильного света на камеру устройства.

3. Последовательность установки

Шаг 1: Место установки

1. Оптимальное расстояние для распознавания лиц терминалом FacePass 7 составляет 30-80 см. Оптимальные углы для камеры: горизонтальный ± 20° и вертикальный ± 20°.
2. Рекомендованная высота установки составляет 110 см. В таком положении FacePass 7 может распознавать лица людей ростом от 145 см до 195 см. Пожалуйста, определите место установки в соответствии с ростом пользователей.

Схема установки:


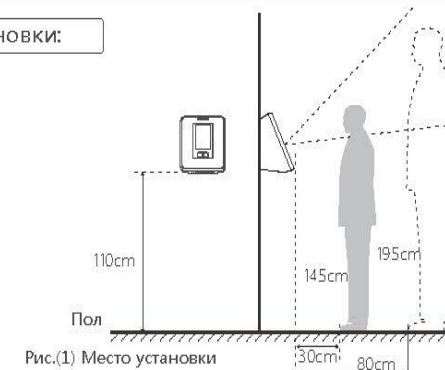


Рис.(1) Место установки


Шаг 2: Установка устройства

3. Установите заднюю панель в соответствующее положение и просверлите стену в соответствии с монтажными отверстиями
4. Закрепите заднюю панель и подключите провода
5. Закрепите терминал

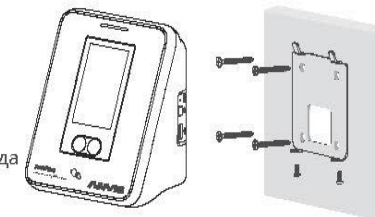

4. Краткое руководство

● Общие настройки

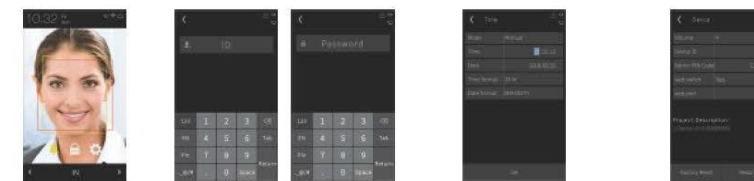

1. Включите FacePass 7 и дождитесь активации. Нажмите [Home], введите ID администратора и пароль для входа в главное меню. Нажмите [Home], введите ID сотрудника и пароль для проверки.


2. Нажмите [Home], введите ID «0», пароль «12345» для входа на главное меню. 0 / 12345 это ID администратора по умолчанию и пароль. Вы можете изменить пароль или установить другого пользователя администратором.

3. Войдите в системные настройки \ время, чтобы установить дату и время.

4. Просмотр или изменение ID устройства и пароля администратора в системных настройках \ устройстве.

● Регистрация пользователя


Быстрая регистрация лица



Нажмите «Зарегистрировать лицо», чтобы ввести ID для быстрой регистрации лица.

Следуйте подсказкам устройства, держите лицо посередине круглой регистрационной рамки. Переместите лицо вверх и вниз соответственно, чтобы регистрировать изображения лица под несколькими углами. В процессе регистрации, пожалуйста, слегка поверните голову влево и вправо, вверх и вниз. Если регистрация занимает слишком много времени, пожалуйста, отрегулируйте положение своего лица. Когда круглая рамка регистрации переместится наверх, снимите очки в соответствии с подсказкой устройства. Ход регистрации отображается зеленым индикатором в нижней части экрана.

Регистрация других методов аутентификации

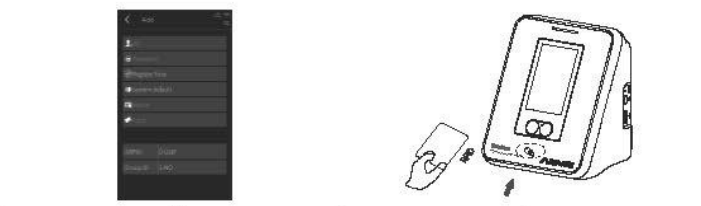


- 1 Нажмите «Пользователь» / «Добавить» для ввода ID, пароля и имени. Нажмите «Зарегистрировать лицо», чтобы зарегистрироваться.
- 2 Нажмите «Карта», проведите картой в области считывания карточек устройства для регистрации. Устройство прочтет номер карты.

● Настройка связи


- 1 Нажмите «Сеть», чтобы перейти на страницу настроек сети, выберите Ethernet или WiFi.
- 2 Нажмите «Сеть \ Режим связи», чтобы выбрать сервер или клиента.
- 3 Установите параметры Ethernet или WiFi в зависимости от вашего сетевого подключения.
- 4 PING FacePass 7 IP-адрес на управляющем компьютере и убедитесь, что PING подключен.

Настройка Ethernet

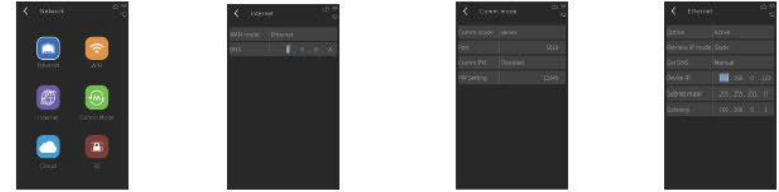

- 1 Нажмите «Сеть», чтобы перейти к настройкам сети.
- 2 Нажмите «Интернет», чтобы установить режим WAN как Ethernet, далее установите IP-адрес DNS.
- 3 Нажмите «Режим связи», чтобы выбрать сервер или клиента.
- 4 Нажмите «Ethernet», чтобы изменить настройки TCP / IP.

Настройка WiFi



- 1 Нажмите «Интернет», чтобы установить режим WAN как WiFi, далее установите IP-адрес DNS.
- 2 Нажмите «Режим связи», чтобы выбрать сервер или клиента.
- 3 Нажмите «WiFi», чтобы изменить настройки TCP / IP. Нажмите «Выбор WiFi» для подключения и введите пароль.
- 4 FacePass 7 автоматически выполнит поиск сети WiFi. Выберите WiFi для подключения и введите пароль.


● Настройка точности идентификации

Три уровня точности: базовый / хороший / отличный

Базовый: Высокая скорость идентификации с вероятностью ошибочного распознавания.


Хороший: Рекомендуется. Высокая скорость идентификации.

Отличный: Низкая скорость идентификации с минимальной вероятностью ошибочного распознавания.




- 1 Выйдите через главное меню в Advanced \ T & A \ Precision
- 2 Уровни точности: базовый / хороший / отличный


6. Структура FacePass 7

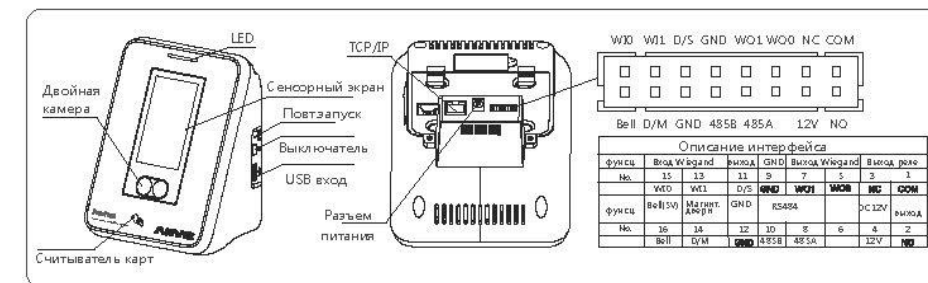

7. Импульсный источник питания

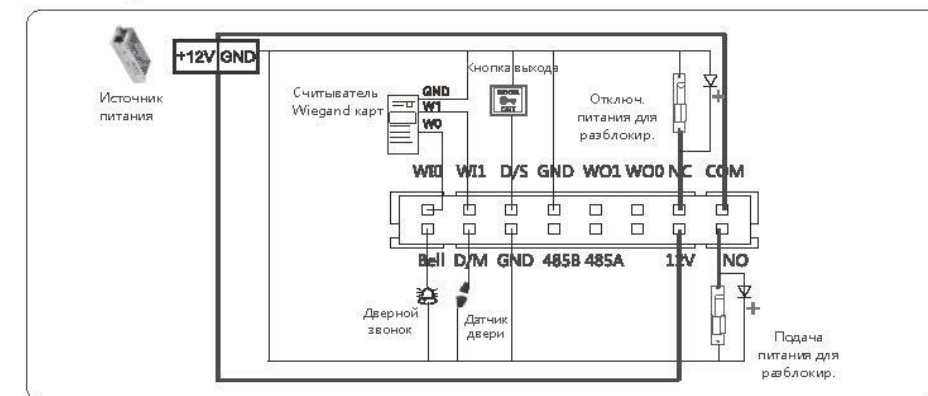

8. Проводное подключение контроля доступа

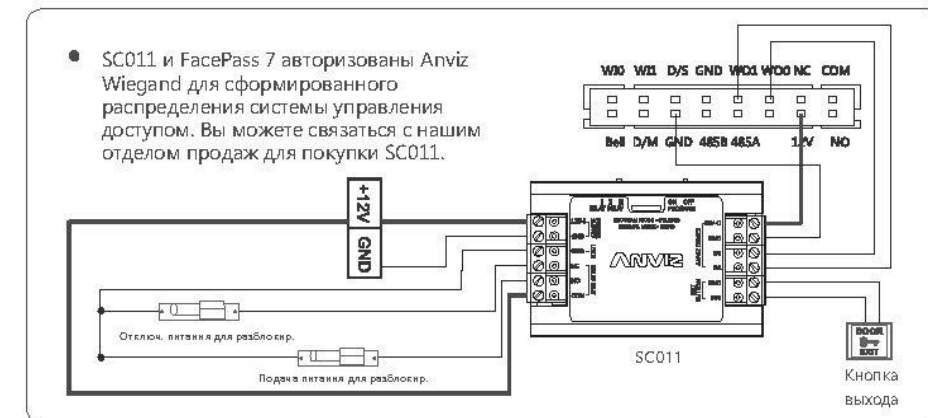

Совет

Во время регистрации лица, пожалуйста, не закрывайте лоб и держите лицо открытым. Для точности необходимо получить несколько изображений лица под разными углами, поэтому процесс регистрации занимает одну минуту. Пожалуйста, не торопитесь. Рекомендуется быстрая регистрация лица.